




**Instrukcje instalacji pokrywy włazu**

**Instalacja:**

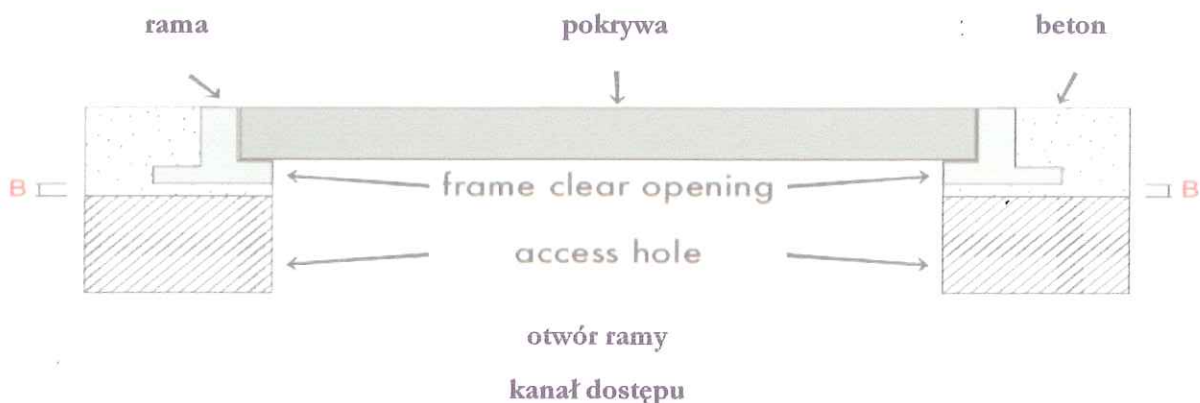

**Prawidłowa instalacja:**

- Beton otaczający ramę to beton klasy C20 lub wyższej, zalecana jest klasa C25.
- Rozmiar kanału dostępu nie może być większy niż otwór ramy.
- Grubość zaprawy (B) musi wynosić ponad 20 mm.
- Nie wolno dopuścić do ruchu pojazdów po pokrywie przed zakończeniem etapów instalacji.
- Należy postępować zgodnie z prawidłowymi instrukcjami instalacji w celu zapewnienia wydajności wyrobu.

**Nieprawidłowa instalacja:**

- Otwór ramy jest mniejszy niż kanał dostępu.



- Wyrób jest zagłębiony poniżej poziomu podłoża.



- Wyrób wystaje powyżej poziomu podłoża.



Ja, tłumacz przysięgły języka angielskiego, Iwona Niedzielska, zaświadczam zgodność niniejszego tłumaczenia z okazanym mi oryginałem dokumentu w języku angielskim w dniu 02.06.2021 r.

Nr rep.: 194/2021



*Iwona Niedzielska*

**ADLER**  
 Biuro Tłumaczeń  
 70-465 Szczecin, ul. Monte Cassino 9/U2  
 tel. 91 48 47 630, NIP 857-118-50-66  
 biuro@tlumaczenia.szczecin.pl www.tlumaczenia.szczecin.pl