


INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Należy dobrać odpowiednią klasę włazu do miejsca, w którym ma być on zamontowany, zgodnie z zapisami normy PN-EN 124-2:2015.
2. Przed montażem sprawdzić, czy produkt nie posiada widocznych wad, uszkodzeń. Wyrobów uszkodzonych nie należy montować.
3. Nie należy zrzucić korpusów lub pokryw włazów z ciężarówki, nie toczyć pokryw po ziemi.
4. Oczyszczyć wszystkie powierzchnie styku z ew. zanieczyszczeń (przyłgi pokrywy i korpusu). Miejsca styku korpusu i studni nawilżyć.
5. Korpus musi być całkowicie podtrzymany przez górną część studni kanalizacyjnej.

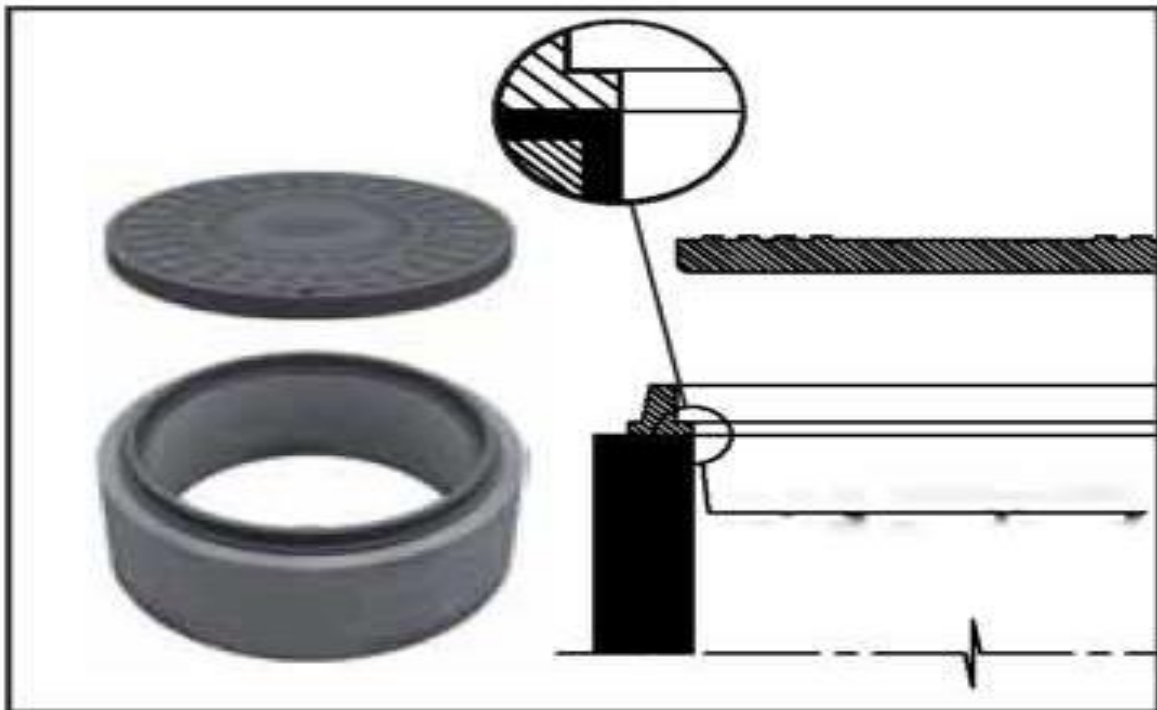

6. Maksymalna grubość zaprawy betonowej powinna wynosić 30mm. Zaleca się stosowanie zapraw szybkowiązujących o wytrzymałości na ściskanie wynoszącej 50 MPa np. Topolit Fix Rapid.
7. Wyrównanie wysokości zabudowy korpusu dokonać za pomocą pierścieni betonowych.
8. Należy ułożyć ramę poziomo i wyśrodkować, bezpośrednio na zaprawie, delikatnie uderzając młotkiem gumowym w ramę aby stopniowo opadała w materiał wypełniający.
9. Przy montażu wyrobów, należy stosować i przestrzegać powszechnie znanych zasad techniki budowlanej. Odpowiedzialność za planowanie i wymiarowanie konstrukcji studni spoczywa na projektancie, samo wykonanie na firmie realizującej budowę.